
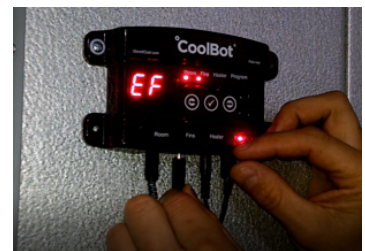


Mensaje EF / Er en pantalla

1. Un EF (o Er) parpadeante en la pantalla CoolBot significa que hay un problema con el sensor de aletas.
2. Desenchufe el sensor de aletas, limpie el conector (punta) y vuelva a enchufar el sensor de aletas 2 veces.
3. Si el error desaparece, ¡estamos bien! Realizar una prueba de calibración
4. Si el error persiste, deseche el sensor y reemplácelo. Pon tu Coolbot en el modo de solución alternativa.

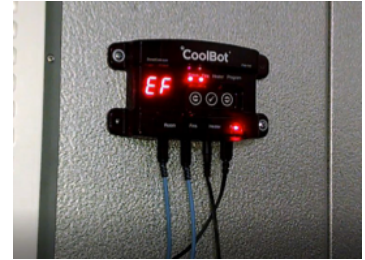

Vea nuestro video de prueba de calibración del sensor [Vea nuestro video del modo de solución alternativa o nuestra guía de modo de solución alternativa](#)

Para obtener un sensor de reemplazo en garantía (1 año), envíe un correo electrónico a info@coolbot.mx

Mensaje EH en pantalla

1. Un EH parpadeante en la pantalla de CoolBot significa que hay un problema con el cable del calentador (punta roja).
2. Desenchufe el cable del calentador, limpie el conector (punta) y vuelva a enchufar el cable del calentador 2 veces.
3. Si el error desaparece, ¡estamos bien!
4. Si el error persiste, deseche el calentador y reemplácelo

El CoolBot no tiene un modo de solución para un cable calefactor defectuoso (punta roja). NO conecte nada que no sea un cable calefactor de repuesto en el puerto del calefactor, ¡no funcionará!

Para obtener un cable calefactor de repuesto en garantía (1 año), envíe un correo electrónico a info@coolbot.mx

